

SCHWARZFELLER

Bauzäune

Richtlinien

zur Montage des offenen Bauzauns

Nachfolgend wird erklärt, wie der offene Bauzaun aufgebaut werden sollte.



Die Betonfüße werden quer zum Zaunverlauf aufgestellt. Die mittleren Löcher des Betonfusses werden benutzt. Dadurch erhält der Bauzaun die optimale Standfestigkeit

**Noch
kein Bild**


Sollten die äusseren Löcher des Bauzauns verwendet werden, muß der Betonfuß zusätzlich verankert oder beschwert werden. Es empfiehlt sich jedoch in solchen Fällen die Dübelplatte oder die Bauzaunplatte einzusetzen

**Noch
kein Bild**

Ist es notwendig, die Betonfüße längs zum Zaunverlauf zu stellen, ist es dringend erforderlich, diese zusätzlich zu sichern, wobei in diesem Fall die Möglichkeiten ziemlich begrenzt sind und auch nicht die optimale Lösung sind. Auch hier empfiehlt es sich die Dübelplatte oder die Bauzaunplatte einzusetzen



Um zu verhindern, dass die Baustelle von Unbefugten betreten wird, und um den Zaun eine zusätzliche Standsicherheit zu geben, werden die Felder grundsätzlich miteinander verbunden. Je nach Zauntyp geschieht das mit den eingearbeiteten Schellen an den Feldern. Am sichersten ist jedoch der Einsatz der separaten Bauzaunschelle.

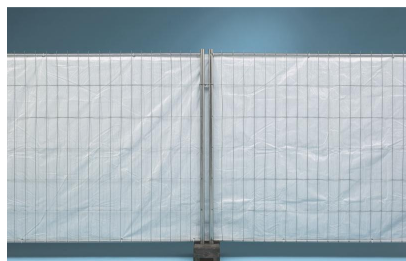

Sollten Plänen am Bauzaun befestigt werden ist es unbedingt erforderlich, den Bauzaun zusätzlich zu sichern. Mehr dazu erfahren Sie in dem Merkblatt zum Einsatz von Bauzaunplänen .